


mimi  moto®

cuisine propre pour tous

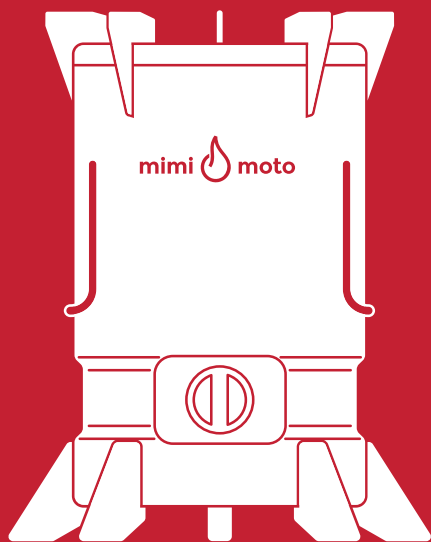

Manuel Mimi Moto





**For terms and conditions please  
visit: [mimimoto.nl/terms](http://mimimoto.nl/terms)**


*version: 11-2016*

Notes	5
Assemblage des pieds et supports pour marmites	6
Notes	7
Allumer et éteindre le réchaud	8
Pour continuer la cuisson quand il ne reste que des braises incandescentes	10
Que faire si le réchaud produit beaucoup de fumée?	11
Réchaud sans batterie	12
Réchaud avec batterie	13
Avertissements	14

# Composants

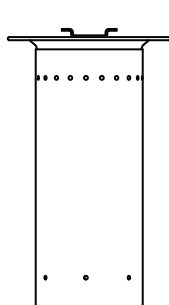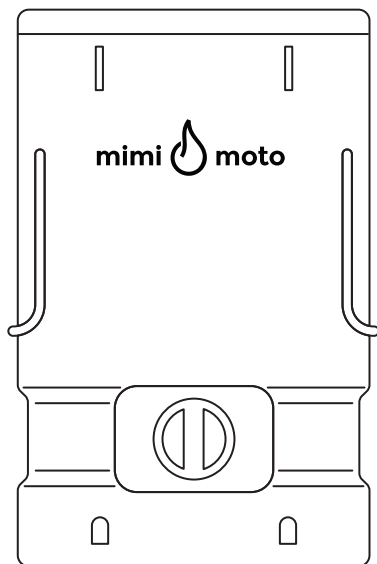

Petit  
brûleur

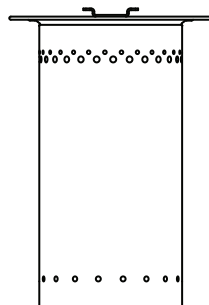


Grand  
brûleur



5 pieds




5 supports  
pour marmite




Poignet pour  
brûleur

## OPTIONS



USB cable



Adaptateur  
secteur






LiFePO4 3.2V 5000mAh



Batterie




# Assemblage des pieds et supports pour marmites

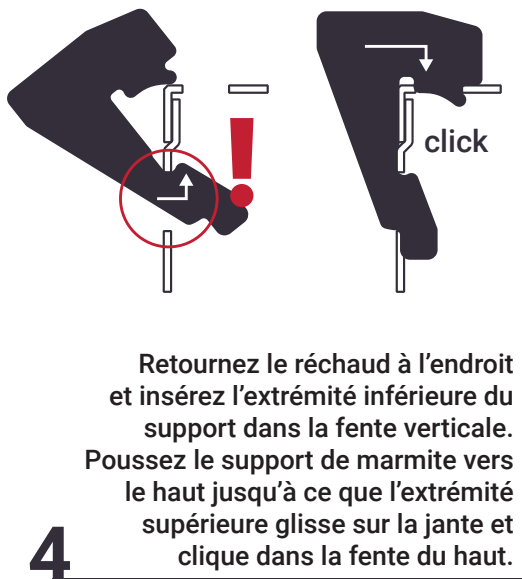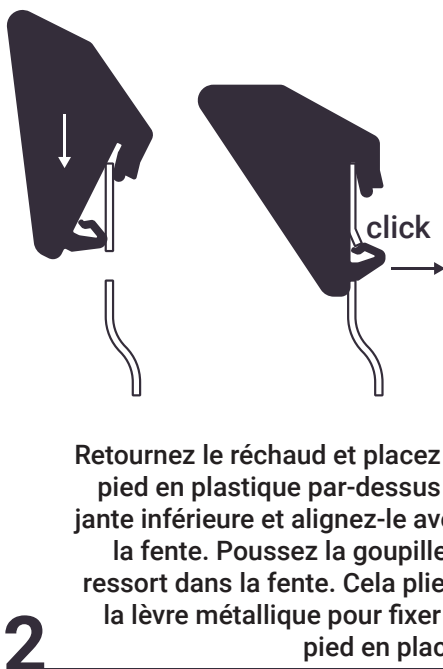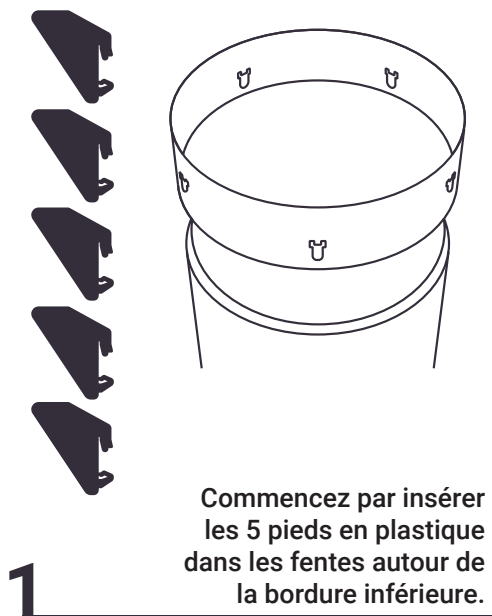


# Notes

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

# Allumer et éteindre le réchaud

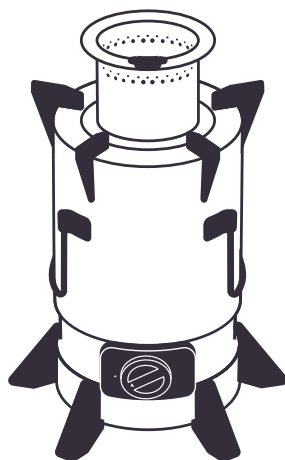


**1** Remplir le brûleur avec le combustible et un produit inflammable et insérer le dans le réchaud


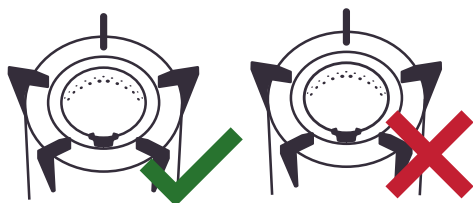


**!** Laisser 1 cm entre le combustible and les trous situés en haut du réchaud


**2** Allumez le feu

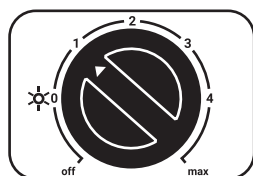A diagram of the burner assembly with a flame emerging from the top.

**3** Mettre le ventilateur en marche. Ajuster la vitesse du ventilateur à 1 pour obtenir une bonne intensité de la flamme

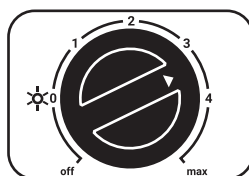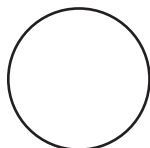


**4** Quand vous obtenez une bonne flamme circulaire, ajuster la vitesse du ventilateur entre 3 et 4

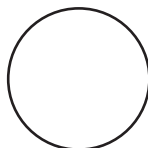




Nous recommandons DE NE PAS faire fonctionner le ventilateur à sa plus grande vitesse!

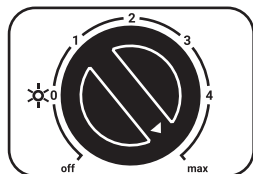


La vitesse maximum du ventilateur va augmenter l'intensité du flux d'air, ce qui causera:

- la réduction de la durée de vie de la batterie
- flamme inefficace
- une utilisation inefficace des granulés de bois
- de la pollution

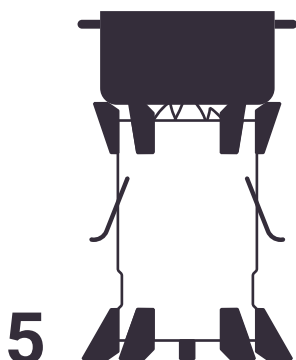


Commencez la cuisson

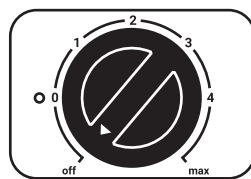

6

Utiliser le réchaud jusqu'à ce que toutes les flammes se soient éteinte et qu'ils ne restent que des braises incandescentes

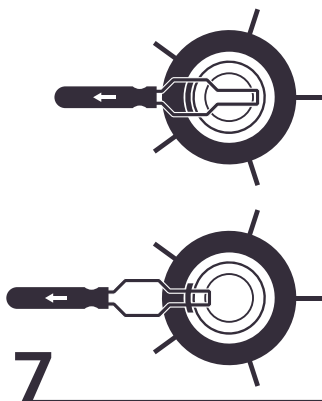


Fixez la poignée du brûleur et retirez-le hors du réchaud

8




Vider la brûleur à l'intérieur d'un récipient ignifuge avec couvercle


# Pour continuer la cuisson quand il ne reste que des braises incandescentes

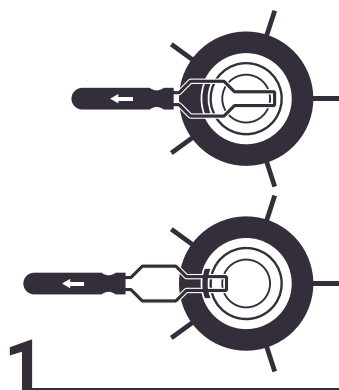


Fixez la poignée du brûleur et retirez-le hors du réchaud

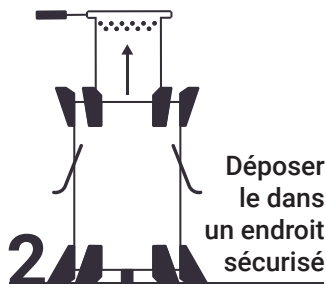

Déposer le dans un endroit sécurisé

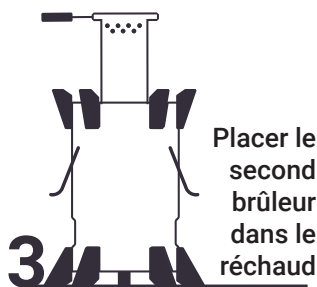


Placer le second brûleur dans le réchaud

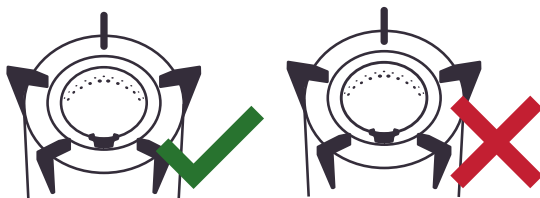


Remplir le second brûleur, Laisser 1 cm entre le combustible and les trous situés en haut du réchaud



Utiliser la poignée pour vider le premier brûleur dans le second brûleur


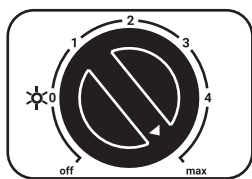


Augmentez la vitesse du ventilateur jusqu'à ce que des flammes apparaissent au niveau des trous supérieurs

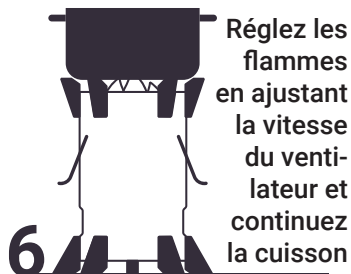


Réglez les flammes en ajustant la vitesse du ventilateur et continuez la cuisson

# Que faire si le réchaud produit beaucoup de fumée?

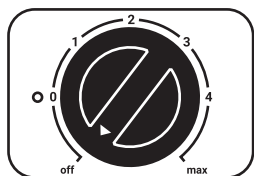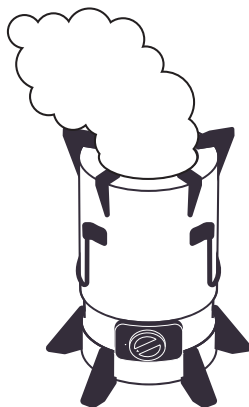

1 Arrêter le ventilateur et la cuisson tout en évitant d'inhaler la fumée

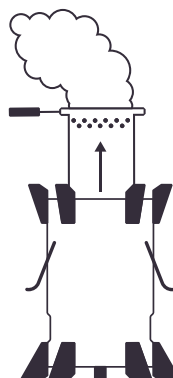


2 Utiliser la poignée et enlever le brûleur avec précaution du réchaud




3 Placez le brûleur à l'extérieur ou videz le brûleur dans un contenant ignifugé avec couvercle et placez-le à l'extérieur


# Réchaud sans batterie

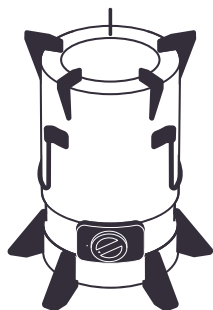


Votre paquet  
contient un  
câble USB

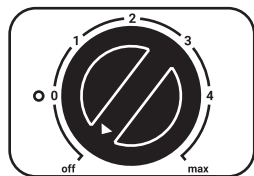

1 Pour utiliser  
le ventilateur,  
brancher  
le câble USB  
dans le panneau  
de commande

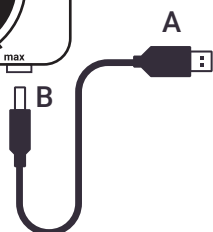


2 Brancher l'autre extrémité du  
câble USB dans un équipement  
équipé d'un port USB (chargeur  
de téléphone, power bank, etc.)

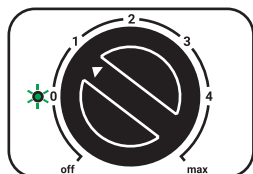


3 Lorsque vous  
allumez le  
ventilateur,  
cela sera  
indiqué par  
une lumière  
LED verte

# Réchaud avec batterie

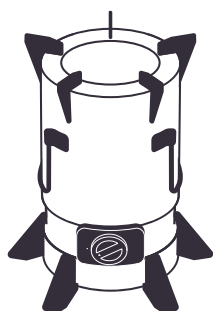


Votre réchaud de cuisson a une batterie intégrée. Le paquet comprend un câble USB

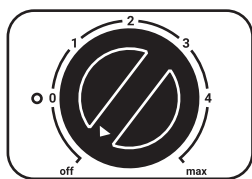


Branchez l'extrémité USB A dans une prise murale

**2A**

Pour charger la batterie, branchez l'extrémité USB B dans le bas du panneau de commande

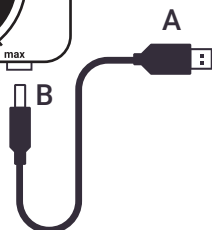

**1**

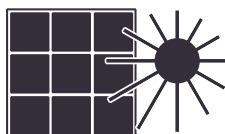


Ou branchez-le dans un panneau solaire placé au soleil

**2B**


Une LED verte indique que le ventilateur fonctionne sur batterie. Quand il devient orange, il reste 80% à 20% de puissance.

Lorsqu'il devient rouge, il reste moins de 20% d'énergie et la batterie doit être recharge

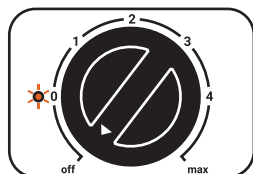

**3**

Une LED rouge indique que la batterie est en cours de chargement. Quand il s'éteint, la batterie est complètement chargée

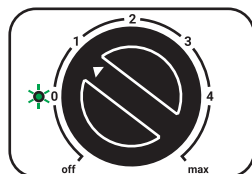


**4**

# Avertissements



Placer le réchaud sur des surfaces planes seulement

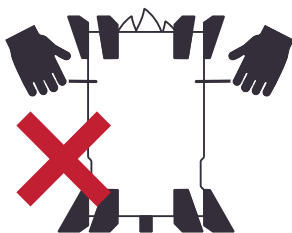

Ne portez pas le poêle pendant qu'il brûlant



Ne laissez pas le réchaud sans surveillance



Ne pas toucher l'extérieur d'un réchaud chaud




Ne pas toucher pas l'extérieur d'un réchaud en cours d'utilisation



ne pas frapper, jeter ou endommager le réchaud




Veillez à ne pas trébucher sur le cordon

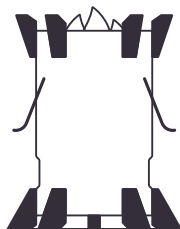

Gardez le réchaud hors de la portée des enfants




# Avertissements

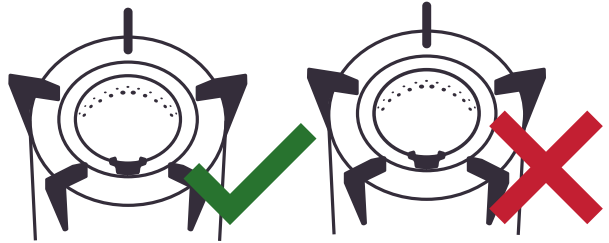

Laissez 1 cm entre le combustible et les trous supérieurs du brûleur

L'utilisation de granulés de bois comme combustible est recommandée

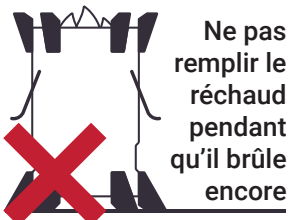

Ne pas utiliser le charbon comme combustible

